



## Garmin DELTA sērijas lietošanas pamācība



### Darba sākšana

#### Delta sistēmas iestatīšana

Pirms Jūs varat izmantot Delta sistēmu, Jums ir jāiestata ierīces.

1. Pievienojiet suņa apkakles ierīci suņa apkaklei;
2. Uzlādējiet rokas ierīci;
3. Uzlādējiet suņa apkakles ierīci;
4. Ieslēdziet ierīces;
5. Ja nepieciešams, sapārojiet suņa apkakles ierīci ar rokas ierīci.


#### Ierīču apskats

##### **Rokas ierīces apskats**



①	Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
②	Intensitātes līmeņa pogas
③	Treniņa pogas
④	Suņa apkakles ierīces izvēles poga
⑤	Treniņa režīma izvēles poga
⑥	LCD ekrāns

## LCD ekrāns

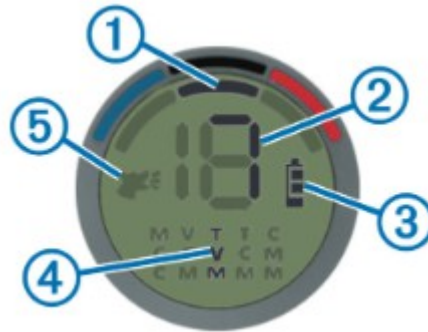

①	Izvēlētā suņa apkakles ierīce
②	Stimulācijas intensitātes līmenis
③	Akumulatora uzlādes līmenis
④	Izvēlētais treniņa režīms
⑤	Suņa rejas korekcijas režīms (tikai Delta Sport)

## Suņa apkakles ierīce



①	Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
②	Statusa LED
③	Kontaktpunkti
④	Uzlādes klipša kontakti

## Suņa apkakles ierīces pievienošana suņa apkaklei



1. Ar sprādzi ① vērstu uz ārpusi, izveriet apkakles siksnu cauri spraugai ② suņa apkakles ierīcē;
2. Izvelciet ap 2/3 no siksnas caur suņa apkakles ierīces spraugu;
3. Izveriet suņa apkakles siksnas galu cauri otrai spraugai ③ suņa apkakles ierīcē;
4. Velciet suņa siksnu līdz tā stingri pieguļ suņa apkakles ierīces priekšpusei.

### **Rokas ierīces uzlāde**

**Piezīme:** lai izvairītos no korozijas, pirms uzlādes nosusiniet miniUSB ieeju, pretnokrišņu aizsegu un laukumu ap to.

Pirms pirmās ierīces izmantošanas, pilnībā uzlādējiet akumulatoru. Pilna iztukšota akumulatora uzlāde var ilgt ap 2 stundām.

**Piezīme:** ierīce neuzlādēsies, ja apkārtējā temperatūra ir augstāka vai zemāka par 0 – 40 grādiem pēc Celsija.



1. Paceliet pretnokrišņu aizsegu ①;
2. Ievietojiet uzlādes kabeļa šaurāko galu miniUSB portā ② ierīcē;
3. Pievienojiet uzlādes kabeļa otru pusi pie atbilstoša enerģijas avota.

### **Suņa apkakles ierīces uzlāde**

**Piezīme:** lai izvairītos no korozijas, pirms uzlādes klipša pievienošanas, nosusiniet kontaktus un laukumu ap tiem uz suņa apkakles ierīces.

**Piezīme:** pirms uzlieciet suņa apkakles ierīci sunim, noņemiet uzlādes klipši. Ja Jūs to nenoņemat no ierīces, tas var atvienoties un pazust.

Pilnībā uzlādējiet ierīces akumulatoru pirms pirmās tās izmantošanas reizes. Iztukšota akumulatora pilnas uzlādes laiks ilgt aptuveni divas stundas. Akumulators var neuzlādēties ārpus 0-40 grādu pēc Celsija temperatūras robežas.



1. Uzspiediet uzlādes klipši ① uz ierīces;
2. Iespraudiet miniUSB kabeļa mazāko galu tam paredzētajā portā ② uzlādes klipši;
3. Pievienojiet otru kabeļa galu pie atbilstoša strāvas avota. Statusa LED lampiņa deg pastāvīgi sarkanā gaismā, kad suņa apkakles ierīce uzlādējas;
4. Kad statusa lampiņa iedegas zaļā krāsā, atvienojiet uzlādes klipši no suņa ierīces.

### **Ierīču ieslēgšana**

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu rokas ierīcē. LCD ekrāns ieslēdzas.

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu suņa apkakles ierīcē. LED gaismiņa sāk mirgot un apkakle izdod divus skaņas signālus.


## **Ierīču izslēgšana**

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu rokas ierīcē. LCD ekrāns izslēdzas.

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu suņa apkakles ierīcē. LED gaismiņa sāk mirgot un apkakle izdod vienu skaņas signālu.



## **Suņa apkakles ierīces**

Jūs varat izmantot līdz trim suņa apkakles ierīcēm ar vienu rokas ierīci. Jūs varat izvēlēties atšķirīgus treniņa režīmus un intensitātes līmeņus katrai suņa apkakles ierīcei.

Pirms to izmantošanas, katra suņa apkakles ierīce ir jāsapāro ar rokas ierīci. Sapārošanas procesā katra suņa apkakles ierīce ir pielāgota krāsai rokas ierīcē.  norāda izvēlēto krāsu.

## **Suņa apkakles ierīces sapārošana ar rokas ierīci**

**Piezīme:** ja Jūsu rokas ierīce un suņa apkakles ierīce tika iegādāta vienā iepakojumā, tās ir sapārotas ražotnē, izmantojot melnās krāsas izvēli.


1. Ieslēdziet suņa apkakles ierīci un rokas ierīci;
2. Rokas ierīcē izvēlieties , lai izvēlētos krāsu.  norāda izvēlēto krāsu;
3. Rokas ierīcē izvēlieties lielāku intensitātes līmeni par 0;
4. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz suņa apkakles ierīces un turiet to nospiestu aptuveni 2 sekundes;
5. Pēc otrā skaņas signāla rokas ierīcē, izvēlieties treniņa pogu.


Suņa apkakles ierīce izslēdzas un izdod skaņas signālu, kas norāda uz ierīču veiksmīgu vai neveiksmīgu sapārošanu. Īss skaņas signāls – ierīces ir sapārotas veiksmīgi. Garš skaņas signāls – ierīces nav sapārojušās.

**Ieteikums:** ja ierīces nav sapārojušās, pārlicinieties, ka akumulatori abās ierīcēs ir pilnībā uzlādēti un intensitātes līmenis ir augstāks par 0.

## **Suņa apkakles ierīces izvēlēšanās**

Pirms Jūs varat izvēlēties un kontrolēt suņa apkakles ierīci, Jums tā ir jāsapāro ar rokas ierīci.

Izvēlieties , lai pielāgotu krāsu.

 norāda izvēlēto krāsu.

Treniņa pogas kontrolē suņa apkakles ierīci, kuras krāsa ir izvēlēta.

## **Suņu trenēšana**

Jums būtu jāizpēta treniņa metodes, kas vislabāk ir piemērotas Jums, Jūsu sunim un Jūsu vajadzībām. Šīs instrukcijas piedāvā dažas pamata treniņu ieteikumus, bet katram sunim ir unikālas treniņa nepieciešamības.

Pareizi izmantota, Delta treniņsisstēma ir ļoti iedarbīgs trenēšanas rīks, kas palīdz sasniegt Jūsu sunim tā pilno potenciālu. Treniņsisstēmas izmantošanai vajadzētu būt kā daļai no pilnīgākas treniņa programmas.

Uzsāciet savu suņa treniņu ar pavadu bez Delta treniņsisstēmas. Jums būtu jāiemāca savam sunim "blakus!" komanda, sēdēt un nākt pie Jums. Pēc šo pamatkomandu iemācīšanas sunim, Jūs varat sākt suņa apmācību ar suņa apkakles ierīci un pavadu. Visbeidzot, kad suns konsekventi pakļaujas komandām šādā apmācības veidā, Jūs varat noņemt pavadu, lai trenētu suni tikai ar suņa apkakles ierīci.


## **Apkakles uzlikšana sunim**

**Uzmanību:** lai neizraisītu iekaisumu no ierīces kontaktpunktiem, noņemiet apkakli uz vismaz astoņām stundām diennaktī!

**Uzmanību:** šī ierīce nav paredzēta lietošanai uz cilvēkiem. Necentieties to izmantot uz kāda cita cilvēka vai sevis!

**Piezīme:** pirms uzlieciet suņa apkakles ierīci sunim, noņemiet uzlādes klipsi. Ja Jūs to nenoņemat no ierīces, tas var atvienoties un pazust.

Lai suņa uzvedība tiktu atbilstoši koriģēta, apkaklei un apkakles ierīcei ir adekvāti jāder sunim. Ja apkakle ir pārāk vajīga vai novietota nepareizi, korekcijas var būt nekonsekventas. Tas var aizkavēt veiksmīga treniņa procesu.

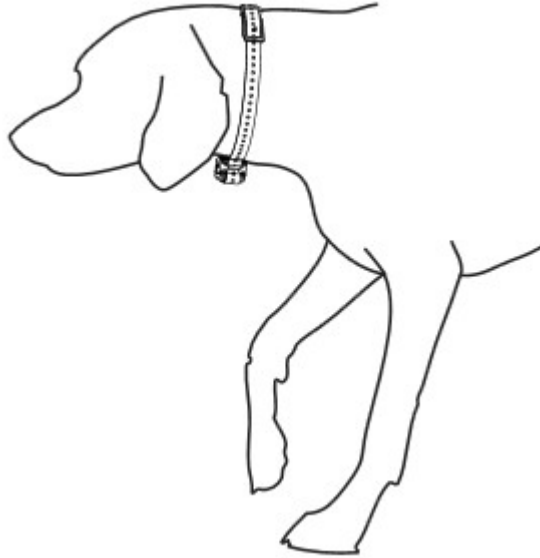

1. Aplieciet apkakli ar suņa kakla vidu;
2. Novietojiet suņa apkakles ierīci uz tās pret suņa kaklu, lai statusa LED gaismiņa būtu vērsta pret suņa zodu un kontaktpunkti pret suņa rīkli. **Piezīme:** suņa rejas korekcijai (dažās no Delta variācijām) ierīces kontaktpunktiem vajadzētu būt novietotiem netālu no suņa balss saitēm. Šī vieta mainās atkarībā no konkrētas suņu šķirnes. Ja šķīet, ka ierīce nenosaka suņa reju, Jums vajadzētu pārvietot ierīci tuvāk vai tālāk no suņa ķermeņa, lai atrastu optimālu novietojumu;
3. Pievelciet apkakles siksnīņu tā, lai tā ērti būtu novietota ap suņa kaklu, nostipriniet tās galu sprādzē. **Piezīme:** apkaklei ir jābūt cieši nostiprinātai – tai nevajadzētu rotēt vai slidēt uz suņa kakla. Sunim būtu jābūt spējīgam normāli norīt barību un ūdeni. Jums būtu jāseko sava suņa uzvedībai, lai noteiktu, vai tā nav savilkta pārāk cieši;
4. Piekoriģējiet suņa apkakles ierīci, lai tās kontaktpunkti izietu cauri suņa kažokam. **Piezīme:** ierīces kontaktpunktiem ir jāpieskaras suņa ādai, lai to darbība būtu efektīva;
5. Ja apkakles siksnīņa ir par garu, nogrieziet lieko daļu, atstājot vismaz 8 cm tās garuma rezervei. **Ieteikums:** Jūs varat atzīmēt izmantoto caurumu uz apkakles nākamajai izmantošanas reizei.

### **Treņa intensitātes un metodes**

Delta sistēma izmanto īslaicīgo (M) un turpinošos (C) stimulāciju. Īslaicīgā stimulācija piemēro neilgu stimulāciju, kad esat nospiedis atbilstošu pogu uz rokas ierīces, neskatoties uz to, cik ilgi turat to nospiestu. Turpinošā stimulācija piemēro stimulāciju visu laiku, kamēr atbilstošā poga ir nospiesta uz rokas ierīces (maksimums – 8 sekundes). Jūsu veiktajām stimulācijām parasti vajadzētu būt īsākām par 8 sekundēm.

Delta sistēma piedāvā 18 stumulācijas intensitātes līmeņus, kas var tikt pakāpeniski palielināti no 1 līdz 18.

Jūs varat izmantot arī skaņas (T) vai vibrācijas (V) režīmus. Kad poga ir pielāgota skaņas režīmam, tās nospiešana aktivizē skaņas signālu stumulācijas vietā. Skaņas signāls var tikt izmantots gan pēc pozitīvas vai negatīvas suņa rīcības – atkarībā no Jūsu izvēlētajās treniņa programmas. Kad poga ir pielāgota vibrācijas režīmam, tās nospiešana aktivizē īslaicīgu vibrāciju stimulācijas vietā. Vibrācijas režīma iedarbība var atšķirties atkarībā no suņa temperamenta un pieredzes.


### **Treņu režīmi**

Delta sistēma piedāvā vairākus treņu režīmus, kas sastāv no atšķirīgām īslaicīgas stimulācijas kombinācijām, turpinošās stimulācijas, skaņas un vibrācijas režīmiem, kas tiek izvietoti uz treņa pogām. Trīs vertikāli izvietoti burti LCD ekrānā norāda treņa pogu nozīmi virzienā no augšas uz leju. Treņa pogas, kas aktivizē stimulāciju, ir izveidotas ar augstu vai zemu intensitāti.

Režīms	Augšējā poga	Vidējā poga	Apakšējā poga	Apraksts
TVM	Skaņa	Vibrācija	Īslaicīga stimulācija (zema)	Trenerim-iesācējam, jūtīgam sunim vai nelielām korekcijām
VCM	Vibrācija	Turpinošās stimulācija (augsta)	Īslaicīga stimulācija (augsta)	Universālai izmantošanai
TCM	Skaņa	Turpinošās stimulācija (augsta)	Īslaicīga stimulācija (augsta)	Universālai izmantošanai
CMM (tikai Delta Sport)	Turpinošās stimulācija (augsta)	Īslaicīga stimulācija (augsta)	Īslaicīga stimulācija (zema)	Padziļinātam treņam, piemērota putnu suņu treņam
MCC (tikai Delta Sport)	Īslaicīga stimulācija (augsta)	Turpinošās stimulācija (augsta)	Turpinošās stimulācija (zema)	Padziļinātam treņam, piemērota paklausības treņam



### **Treņa režīma izvēle**

Jūs varat izvēlēties atšķirīgus treņa režīmus katrai suņa apkakles ierīcei.

1. Izvēlieties suņa apkakles ierīci (iepriekš lietošanas pamācībā);
2. Izvēlieties , lai pārslēgtos starp pieejamajiem treņa režīmiem.

### **Intensitātes līmeņa maiņa**

Jūs varat izvēlēties atšķirīgas treņa intensitātes katrai suņa apkakles ierīcei.

1. Izvēlieties suņa apkakles ierīci (iepriekš lietošanas pamācībā);
2. Izvēlieties  vai  lai palielinātu vai samazinātu intensitātes līmeni.

Intensitātes līmeni raksturojošs cipars uzrādās LCD ekrānā.

### **Atbilstoša intensitātes līmeņa izvēle**

1. Iestatiet intensitātes līmeni uz viszemāko (iepriekš lietošanas pamācībā);
2. Nospiediet treņa pogu;
3. Novērojiet suņa reakciju – galvas grozīšanu, kakla kustības vai izmaiņas izteiksmē. Dažreiz suņi mēdz ierīties, saistībā ar pārsteigumu, kas rodas no elektriskās stimulācijas. Ja suns rej atkārtoti - intensitātes līmenis ir par augstu treņam;
4. Ja netiek novērota nekāda reakcija, paaugstiniet intensitātes līmeni par vienu iedaļu, līdz suns izrāda nelielu, bet piefiksējamu reakciju uz stimulāciju.

Neliela, bet piefiksējama reakcija ir Jūsu suņa treņa pamatlīmenis. Jums nevajag un nevajadzētu atkārtot šo intensitātes noteikšanas testu atkārtoti.

Pēc treņa sākšanas, suņa uzvedība vada Jūs intensitātes līmeņa izvēlē. Sunim attīstoties treņā, Jums varētu būt nepieciešamība mainīt intensitātes līmeni, izvērtējot treņa situāciju.

### **Treņa pamatkomandas**

Jums vajadzētu iesākt suņa treņu ar dažām pamatkomandām, neizmantojot Delta treņa sistēmu, lai koriģētu suņa uzvedību. Jums būtu jāiemāca trīs pamata komandas sekojošā secībā: "blakus!", "sēdēt!" un "pie manis!".

Treņa sākumstadijās Jums būtu jāuzliek suņa apkakles ierīci uz suņa, bet tai būtu jābūt izslēgtai.

Tas atļauj sunim pierast pie ierīces vēl pirms Jūs sākat suņa uzvedības korekcijas treņus. Tas palīdz

arī novērst *apmaksas noteikšanas* suņa uzvedību (vairāk – tālāk pamācībā).

Sākotnēji, Jums būtu treniņa sesijas jāveic neilgu laiku un jātrenē tikai viena treniņa komanda sesijas laikā. Šādi suns, visticamāk, neapjuks un treniņa panākumi būs novērojami ātrāk. Pievērsiet pastiprinātu uzmanību sunim treniņa laikā, lai Jūs piefiksētu, kad to veikt ātrāk vai ilgāk vai izdarīt pārtraukumu.

Ar biežu atkārtošānu, pastāvīgumu, pacietību un biežām uzslavām, sunim būtu jāsāk pakļauties šīm komandām pēc pāris nodarbībām. Katrs suns mācās atšķirīgā tempā, dažiem suņiem varētu paiet ilgāks laiks šo komandu apguvei. Kad suns uzrāda panākumus šo pamatkomandu apguvē, esot tikai pie pavadas, varat sākt apvienotu apmācību ar pavadu un suņa apmaksas ierīci.

### **"Blakus!" trenēšana**

Pirms treniņa sākuma, aplieciet sunim pavadu un izvēlieties treniņa vietu ar minimālu iespēju uzmanības novēršanai.

Pirmā komanda, ko sunim iemācīsiet ir – "blakus!".

1. Ar suni pie pavada Jums blakus, dodiet sunim komandu: "blakus!" un sāciet iet uz priekšu, maigi velkot suni aiz pavadas;
2. Ja suns Jūs apdzen, atkārtojiet komandu: "blakus!" un sāciet iet citā virzienā vai pavelciet atpakaļ pavadu;
3. Ja suns sāk vilcināties aiz Jums, viegli pavelciet pavadu, lai liktu sunim atgriezties Jums līdzās.

Uzslavējiet suni, ja tas pakļaujas komandai.

### **"Sēdēt!" un "paliec!" trenēšana**

Pirms treniņa sākuma, aplieciet sunim pavadu un izvēlieties treniņa vietu ar minimālu iespēju uzmanības novēršanai. Pirms šo komandu iemācīšanas, Jums būtu sunim jāiemāca komanda "blakus!".

Patiesā komanda ir "sēdēt!" - "paliec!" ir no tās izrietoša. Kad Jūs liekat sunim sēdēt, sunim būtu jāpaliek nekustīgi sēdošam, līdz dodat citu komandu.

1. Iesāciet treniņu ar pastaigu ar suni Jums līdzās pavadā;
2. Apstājieties, pavelciet uz augšu aiz pavadas un dodiet komandu: "sēdēt!";
3. Saglabājiet pastāvīgu spiedienu uz pavadu līdz suns pakļaujas komandai;
4. Ja suns nepaklausa vai izskatās apjucis, maigi piespiediet suņa muguras aizmuguri, liekot sunim apsēsties.

Uzslavējiet suni, ja tas pakļaujas komandai un paliek sēžot.

### **"Pie manis!" trenēšana**

Pirms treniņa sākuma, aplieciet sunim pavadu un izvēlieties treniņa vietu ar minimālu iespēju uzmanības novēršanai. Pirms šīs komandas iemācīšanas, Jums būtu sunim jāiemāca komandas "blakus!" un "sēdēt!". Būtu ieteicams izmantot garāku pavadu šīs komandas veiksmīgākai iemācīšanai.

Suņa pasaukšanas komanda ir svarīgākā komanda no visām. Komanda "pie manis!" atļauj Jums saglabāt kontroli pār Jūsu suni un var tikt izmantota, lai atsauktu suni prom no potenciāli bīstamām situācijām. Šī komanda ir jāiemāca pareizi.

1. Sunim esot sēdus pozīcijā, atvirzieties prom no tā līdz pavadas galam;
2. Dodiet komandu "pie manis!", viegli paraujot pavadu;
3. Uzslavējiet suni, tiklīdz tas sāk kustību Jūsu virzienā;
4. Kolīdz suns sāk pagriezties prom, maigi pavelciet pavadu un atkārtojiet komandu: "pie manis!".

Suns var nepakļauties šai komandai. Pacietīgi atkārtojot treniņu, sunim šī komanda būtu jāapgūst.

### **Treniņš ar suņa apmaksas ierīci**

Iesāciet trenēt savu suni pavadā, neizmantojot Delta treniņsisistēmu. Pēc tam, kad suns ir izrādījis sapratni par komandām "blakus!", "sēdēt!" un "pie manis!", Jūs varat sākt apmācību ar apmaksas ierīci un pavadu.

Iepazīšanās ar apkakli sākumstadijā, suns iemācās, ka apkakles ierīces stimulācija ir tas pats, kas pavilkšana aiz pavadas. Sākotnēji suns var būt satraukts par elektrostimulāciju. Pamatnosacījumi ir būt pacietīgam, pastāvīgam un neuzsākt treniņu ar pārāk augstu intensitātes līmeni. Esiet godīgs un pacietīgs pret suni, atkārtojiet treniņu un uzslavējiet suni, kad izmantojat apkakli kā treniņa rīku. Ja suns nereaģē uz Jūsu uzstādīto stimulācijas līmeni, palieliniet līmeni par vienu iedaļu vienlaicīgi, lai sasniegtu atbilstošu reakciju. Pēc tam, kad esat sasniedzis vēlamu rezultātu no suņa, Jūs varat

pakāpeniski samazināt intensitātes līmeni, sekojot, lai suņa reakcija uz to nemazinātos. Kolīdz suns ir lielsiki apguvis komandas, Jūs varat sākt pievienot treniņam uzmanības novēršanas faktoros, piemēram – ripinot bumbu Jūsu suņa priekšā vai staigājot ar suni citu cilvēku klātbūtnē. Kolīdz suns sāk konsekventi reaģēt uz komandām apkakles treniņu laikā, Jūs varat noņemt pavadu un turpināt treniņu tikai ar apkakles ierīci.

**Piezīme:** Jums būtu jāveic suņa treniņš bez pavadas tikai tad, ja apkārtējie apstākļi tam ir atbilstoši un suņa raksturs to atļauj. Jums būtu jāievēro visi valstī un/vai reģionā noteiktie likumi, kas attiecas uz suņa pavadas izmantošanu.

Vairumā gadījumu nebūs nepieciešamības veikt treniņa stimulācijas vienlaicīgi ar komandu došanu. Stimulācijas Jums būtu jāizmanto tikai tad, ja Jums ir jāatkārto komanda suņa nepaklausības dēļ pirmajā reizē.

Kolīdz suns kļūst labāk trenēts, Jūs varat samazināt apkakles ierīces izmantošanu treniņos.

Izmantojiet apkakli uz suņa tik ilgi, līdz esat pilnībā pārliecināts par to, ka sunim nav jāatgādina komandu nozīme. Apkakles izmantošanas pamešana pārlieku agri var novest pie problēmām vēlāk.

### **Izvairšanās no *apkakles noteikšanas suņa uzvedībā***

Ja Delta treniņsisstēma netiek pareizi izmantota kā daļa no kopējā treniņa, suns var izrādīt "apkakles noteikšanas" uzvedību. Tas notiek, kad suns pakļaujas komandām nēsājot apkakles ierīci, bet tām neklausa, kad tā ir noņemta. Jums būtu jāseko šiem ieteikumiem, lai no tā izvairītos:

- - iesāciet suņa treniņu, neizmantojot Delta trenēšanas sistēmu;
- - izmantojiet suņa apkakli izslēgtā veidā, kad uzsākat treniņu programmu, lai suns ar to aprastu;
- - atstājiet apkakli izslēgtā veidā uz suņa brīžos, kad nenodarbojaties ar aktīvo treniņu. Tas ļauj sunim aprast ar apkakli un palīdz izvairīties no tās asociēšanu ar treniņu vai paklausību;
- - uzslavējiet vai atalgojiet suni katru reizi, kad tas pakļaujas komandai.

### **Komandu "blakus!" un "sēdēt!" trenēšana ar suņa apkakles ierīci**

Pirms Jūs sākat suņa treniņu ar suņa apkakles ierīci, Jūsu sunim ir jāizrāda sapratne par komandām "blakus!", "sēdēt!" un "pie manis!", esot pie pavadas. Jums ir jāuzliek apkakle ar suņa ierīci uz suņa, Jums ir jāiestata pareizs intensitātes līmenis.

Kad sākat treniņu ar apkakli, sāciet ar komandām "blakus!" un "sēdēt!".

1. Ar suni Jums blakus pie pavadas, pavelciet pavadu uz augšu un dodiet komandu "sēdēt!";
2. Ja suns tūlītēji neapsēžas, īslaicīgi nospiediet treniņa pogu un atkārtojiet komandu;
3. Uzslavējiet suni, ja tas pakļaujas komandai;
4. Kad suns sāk pakļauties komandai "sēdēt!" bez apkakles stimulācijas, Jums būtu jāpāriet tālāk uz komandas "blakus!" apmācību;
5. Ar suni Jums līdzās ar uzliktu pavadu un apkakli, dodiet komandu "blakus!" un dodieties uz priekšu, maigi velkot aiz pavadas;
6. Ja suns nepaklausa komandai, īslaicīgi piespiediet treniņa pogu, atkārtojiet komandu "blakus!" un dodieties citā virzienā vai pavelciet aiz pavadas;
7. Uzslavējiet suni, ja tas paklausa komandai.

### **Komandas "pie manis!" trenēšana ar suņa apkakles ierīci**

Pirms Jūs sākat trenēt komandu "pie manis!", izmantojot suņa apkakles ierīci, Jūsu sunim ir jābūt spēcīgai izpratnei par komandu "blakus!" un "sēdēt" izpildi, izmantojot suņa apkakli. Jums ir jāuzliek apkakle ar suņa ierīci uz suņa, Jums ir jāiestata pareizs intensitātes līmenis. Būtu ieteicams izmantot garāku pavadu šīs komandas veiksmīgākai iemācīšanai.

1. Sunim esot sēdus pozīcijā, atvirzieties prom no tā līdz pavadas galam;
2. Dodiet komandu "pie manis!";
3. Ja suns tūlītēji nepaklausa komandai, īslaicīgi nospiediet treniņa pogu, viegli pavelciet aiz pavadas un atkārtojiet komandu "pie manis!";
4. Uzslavējiet suni tiklīdz tas uzsāk kustēties Jūsu virzienā;
5. Ja suns dodoties pie Jums, aizgriežas vai dodas citā virzienā, atkārtoti nospiediet treniņa pogu un atkārtojiet komandu "pie manis!".

### **Suņa rejas ierobežošanas/korekcijas režīms**

**Piezīme:** Šī funkcija ir pieejama tikai Delta Sport modeļos. Kad Jūs ieslēdzat suņa rejas korekcijas režīmu, Delta Sport rokas ierīce automātiski aktivizē stimulāciju katru reizi, kad suņa apkakles ierīce piefiksē reju. Sistēma sāk darboties no zemākā intensitātes līmeņa un pastiprina to automātiski, atkarībā no suņa uzvedības. Pēc tam, kad suņa rejas korekcijas režīms ir ieslēgts, sistēmai var





aizņemt laiks ap minūti stimulācijas intensitātes līmeņa kāpināšanai.


### Suņa rejas ierobežošanas/korekcijas režīma ieslēgšana

**Piezīme:** šī funkcija ir pieejama tikai Delta Sport modeļos.

Kad rejas korekcijas režīms ir ieslēgts, ierīce koriģē suņa reju automātiski. Jūs nevarat izmantot treniņa pogas suņa treniņam, kad korekcijas režīms ir ieslēgts.

Izvēlieties  līdz  parādās LCD ekrānā.

Statusa LED lampiņa uz suņa apkakles ierīces iemirgojas trīs reizes, kad režīms tiek aktivizēts.

**Ieteikums:** dažreiz suņa apkakles ierīce var nepāriet uz suņa rejas korekcijas režīmu. Ar  izvēlētu LCD ekrānā, Jūs varat izvēlēties jebkuru no treniņa pogām, lai piespiestu ierīci pāriet uz rejas korekcijas režīmu.

## Informācija par ierīcēm

### Delta rokas ierīces tehniskā specifikācija

Baterijas tips	Uzlādējams, nomaināms litija jonu akumulators
Baterijas darbības laiks (ar vienu uzlādes ciklu)	60 stundas tipiskas lietošanas
Darbības temperatūras robeža	No 0° līdz 70°C
Uzlādes temperatūras robeža	No 0° līdz 40°C
Uzglabāšanas temperatūras robeža	No -20° līdz 50°C
Ūdens izturība	IEC 60529 IPX7
Bezvadu darbības rādiuss (Delta)	0,8 km
Bezvadu darbības rādiuss (Delta Sport)	0,8 km

### Delta suņa apkakles ierīces tehniskā specifikācija

Baterijas tips	Uzlādējams, nomaināms litija jonu akumulators
Baterijas darbības laiks (ar vienu uzlādes ciklu)	60 stundas tipiskas lietošanas
Darbības temperatūras robeža	No 0° līdz 70°C
Uzlādes temperatūras robeža	No 0° līdz 40°C
Uzglabāšanas temperatūras robeža (līdz 1 mēnesim)	No -20° līdz 50°C
Uzglabāšanas temperatūras robeža (līdz 3 mēnešiem)	No -20° līdz 40°C
Uzglabāšanas temperatūras robeža (līdz 1 gadam)	No -20° līdz 20°C
Ūdens izturība	IEC 60529 IPX7

### Akumulatora uzlādes līmeņa pārbaude Delta suņa apkakles ierīcē

Ieslēdziet suņa apkakles ierīci.

Kamēr ierīce ir ieslēgta, statusa LED gaismiņa mirgo ik pēc dažām sekundēm. LED gaismas krāsa norāda uz akumulatora uzlādes līmeni.


Zaļa	Akumulators ir uzlādēts.
Dzeltena	Akumulators ir ar zem 50% uzlādi.
Sarkana	Akumulators drīz būtu jālādē.
Mirgojoša sarkana	Akumulatoram nepieciešama tūlītēja uzlāde. Treniņa funkcijas ir atslēgtas.

### Delta akumulatoru nomaiņas pamācība

**Brīdinājums:** šis produkts satur litija jonu akumulatoru. Lai izvairītos no savainošanās vai ierīces bojāšanas iespējām, ko var izraisīt akumulatora tieša ietekme no ārkārtīga siltuma avotiem, ilgstoši uzglabājiet ierīces tālāk no tiešas saules gaismas!

**Uzmanību:** utilizējiet izlietotos akumulatorus tiem paredzētajās tvertnēs!

## Delta rokas ierices sastāvdaļas

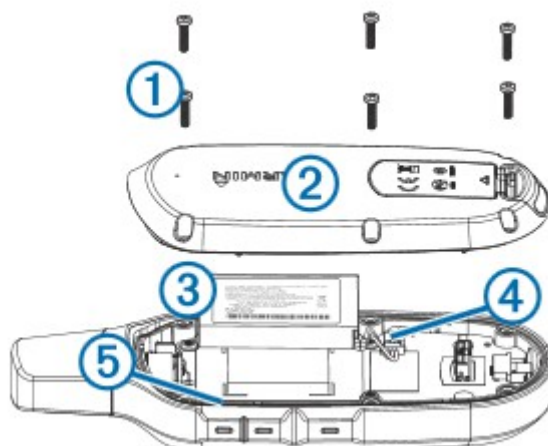


①	Drošības skrūves
②	Aizmugures plāksne
③	Akumulators
④	Akumulatora konektors
⑤	Blīve

### Delta rokas ierices akumulatora nomaiņa

Pirms akumulatora maiņas, Jums ir jānotīra visi netīrumi, dubļi, gruži un ūdens no ierīces. Jums būtu jāizmanto skrūvgriezis, kas ir iekļauts jaunā akumulatora komplektācijā (vai tam līdzvērtīgs, tam paredzēts instruments). Ieteicams izmantot tikai oficiālas Garmin nomaināmās daļas, akumulatorus.

1. Atskrūvējiet sešas drošības skrūves ierīces aizmugurē;
2. Paceliet aizmugures plāksni;
3. Satveriet akumulatora konektora vadus tuvu pie konektora un pavelciet konektoru paralēli ierīces pamatplatei, lai atvienotu akumulatora konektoru no ierīces;
4. Izņemiet veco akumulatoru no aizmugures plāksnes, ievērojot akumulatora novietojumu tajā. Akumulators tajā ir cieši iekļāvēs – var būt nepieciešamība to no plāksnes izcelt, izmantojot ne-metāla, neasu priekšmetu;
5. Ievietojiet jauno akumulatoru aizmugures plāksnē tā, lai uzraksti būtu vērsti uz augšu – tādā pašā novietojumā, kādā atradās vecais akumulators;
6. Pievienojiet jaunā akumulatora konektoru pie ierīces. Kad pareizi pievienota, konektora dakša ievietojas precīzi tai paredzētajā portā;
7. Pārliedzieties, ka blīve nav bojāta un ir pilnībā ievietota tās gropē;
8. Salieciet ierīci un aizmugures plāksni cieši kopā un ieskrūvējiet drošības skrūves to vietās, tās nepieskrūvējot cieši;
9. Pārliedzieties, ka aizmugures plāksne un ierīce ir savienotas kopā cieši, ka starp tām nav izveidojušās spraugas;
10. Vienlīdzīgi nostipriniet skrūves.

## Delta suņa apkakles ierīces sastāvdaļas

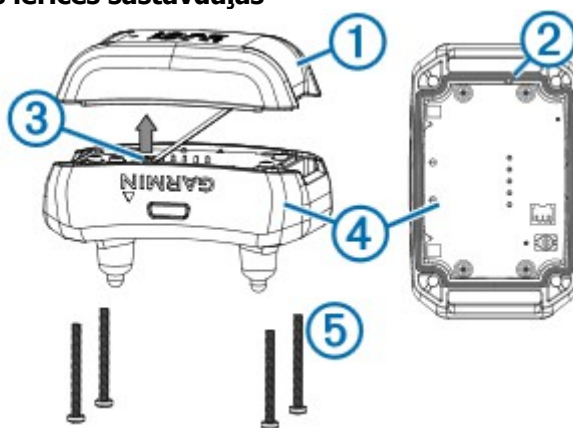

①	Akumulatora tvertne
②	Blīve
③	Akumulatora konektors
④	Ierīce
⑤	Drošības skrūves

### Delta suņa apkakles ierīces akumulatora nomaīņa

Pirms akumulatora maiņas, Jums ir jānotīra visi netīrumi, dubļi, gruži un ūdens no ierīces. Jums būtu jāizmanto skrūvgriezis, kas ir iekļauts jaunā akumulatora komplektācijā (vai tam līdzvērtīgs, tam paredzēts instruments). Ieteicams izmantot tikai Garmin sertificētas rezerves daļas. Akumulatora tvertne iekļauj sevī iepriekšēji sakomplektētu aizmugures plāksni ar blīvi, akumulatoru un akumulatora konektoru.

1. Izskrūvējiet drošības skrūves no ierīces stūriem;
2. Paceliet akumulatora tvertni;
3. Satveriet akumulatora konektora vadus tuvu pie konektora un pavelciet konektoru tālāk no ierīces pamatplates, lai atvienotu akumulatora konektoru no ierīces;
4. Pievienojiet jauno akumulatora tvertni pie ierīces ar akumulatora konektoru. Kad pareizi pievienota, konektora dakša ievietojas precīzi tai paredzētajā portā;
5. Pārlicinieties, ka blīve nav bojāta un ir pilnībā ievietota tās gropē;
6. Salieciet ierīci un akumulatora tvertni cieši kopā un ieskrūvējiet drošības skrūves to vietās, tās nepieskrūvējot cieši;
7. Pārlicinieties, ka baterijas tvertne un ierīce ir savienotas kopā cieši, ka starp tām nav izveidojušās spraugas;
8. Vienlīdzīgi nostipriniet skrūves.

### Papildus informācijas iegūšana

Papildus informācijai varat apmeklēt:

<http://garmin.lv/lv/produkti/aktivai-atputai/iekartas-darbam-ar-suniem/>

garmin.lv – informācija latviski

<http://www.garmin.com/us/products/onthetrail/pet-products>

garmin.com – informācija angļiski (ierīču specifikācijas var atšķirties no Eiropā pieejamajiem produktiem) – information in English (specifications of devices may differ from those sold in Europe)

### Jūsu ierīces pierēģistrēšana

Palīdziet uzlabot mūsu atbalsta sistēmu – pierēģistrējiet savu ierīci jau šodien!

Dodieties uz [my.garmin.com](http://my.garmin.com)

Saglabājiet ierīces pirkuma čeka oriģinālu.

Garmin® un Garmin logo ir Garmin Ltd. un tās filiāļu tirdzniecības zīmes, reģistrētas ASV un citās valstīs. Delta™ ir Garmin Ltd. un tās filiāļu tirdzniecības zīme. Šīs tirdzniecības zīmes nedrīkst tikt izmantotas bez Garmin atļaujas.